



PATEK PHILIPPE
GENEVE


Spécifications techniques du remontoir

Bouton Marche/Arrêt

Reste en position «enfoncée» pour indiquer que le remontoir est en marche


Compartiment à piles

Fonctionne avec six piles AA standard non rechargeables

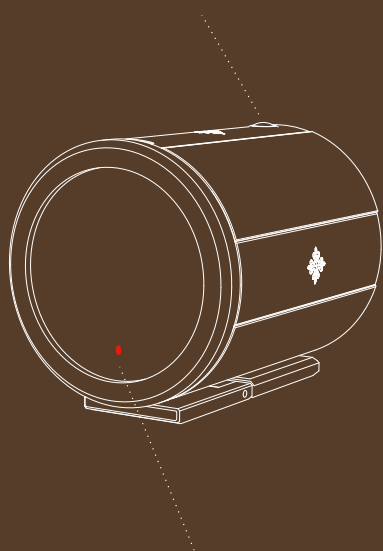

Indicateur de piles faibles

S'active uniquement lorsque le niveau des piles passe sous un seuil prédéfini

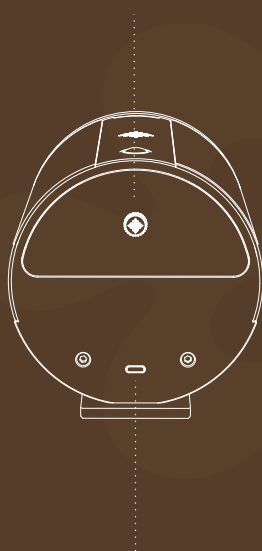

Port USB-C

Compatible avec les adaptateurs 5 V standard; permet d'alimenter le remontoir lorsque le niveau des piles est faible

Principales caractéristiques:

- Le programme effectue 1 600 rotations par jour (800 vers la droite + 800 vers la gauche)
- Mouvement doux à raison de 11 rotations par minute
- Remontage régulier et efficace avec 6 minutes de rotation par heure (droite + gauche), suivies d'une pause de 54 minutes
- Remontage rapide pendant la toute première heure suivant l'activation à l'aide du bouton Marche/Arrêt, afin d'assurer une réserve de marche minimale de 10 heures
- Une phase de repos intervient pendant la deuxième heure, suivie d'un remontage régulier pendant les 14 heures suivantes
- La phase de veille automatique débute après 16 heures de fonctionnement ; le remontoir se met automatiquement en pause pendant les 8 heures suivantes
- Tous les cycles de 24 heures suivants se composent de 16 heures de remontage régulier, suivies d'une phase de veille de 8 heures

